

Monteringsanvisning

Les monteringsanvisningen grundig før montering starter. Identifiser, undersøk og legg fram alle komponentene før du starter monteringen.

OBS!

Ivareta bestemmelsene i brannforskrifter ved plassering av røykehuset. Ikke plasser røykeriet tett opp mot en trevegg eller annet brennbart materiale. Les sikkerhetsanbefalingene som medfølger røykutvikleren ved bestilling av komplett løsning. Ved bruk av annen type røyk-generatorer må man alltid sette seg grundig inn i sikkerhetsanbefalingene før de kobles til og tas i bruk.

Matrøyk AS står ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av feilmontering eller feil bruk av røykgenerator.

Trevirket som brukes i røykehuset (gran) er et naturprodukt, og treets egenskaper kan variere avhengig av klimatiske forhold. Dette kan påvirke hvor tett den utvendige nettingluken sitter. Dersom den er vanskelig å få på plass anbefaler vi at de pusses ned på sidene og i underkant til de passer.

Trevirket er ikke impregnert eller beskyttet på annen måte og bør males utvendig. Pass på at røykeriet ikke plasseres for nære bebyggelse slik at ikke røyk og røyklukt virker sjenerende på omgivelsene. Røykeriet kan med fordel plasseres på et skyggefullt sted.


Pass på at røykeriet plasseres på et solid fundament.
Feste røykeriet til fundamentet slik at det står stødig.

Produktgarantien gjelder ikke ved skader påført ved montering, eller ved manglende behandling av trevirket.

Bestill røykeklosser direkte på www.matroyk.no.

Se også Tørkehuset Normann, litteratur o.a. på www.matroyk.no

***Vi ønsker deg noen hyggelige stunder ved røykeriet - og ikke minst:
Mye deilig røkt mat !!***

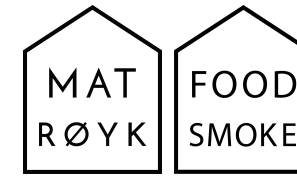

MONTERING AV HOBBYRØYKERIET NORMANN

Gratulerer med ditt hobbyrøykeri. Vi håper at du får mye glede av Hobbyrøykeriet Normann når du skal foredle dine råvarer. Husk å følge monteringsanvisningen og sikkerhetsanbefalingene nøye. Lykke til!



Våre produkter er under stadig utvikling og fornying. Vi tar derfor forbehold om produktendringer som kan fravike presentasjonene og bildene.



NR	KOMPONENTLISTE	ANT	DIM.	ANT.
1	Frontvegg m/lukeåpning og innvendig skyveluke (6)	1	4x60	6
2	Bakvegg m/hengsel (15) for montering av bakstykke (13)	1	4x60	6
3	Sidevegger. H+V. Benytt treplugger i forborede hull for feste mot front (1) og bakvegg (2).	2	8mm plugger	6
4	Sider til toppluke (triangelformet) H+V	2		
5	Tak med vindskier. Skrues til (4), (12) og (13).	2	4x45 4x35	4 4
6	Innvendig skyveluke			
7	Luke med nett nede	1		
8	Holder for toppluke. Ferdig boret hull til høyre topplukeside(4)	1		
9	Nettramme (innvendig)	1		Vingeskru
10	Mønelist	1	3x25	4
11	Hengepinner	5		
12	Frontstykke for toppluke. Skrues til (4)	1	4x60	2
13	Bakstykke for toppluke. Skrues til (4).	1	4x60	2
14	Bunnplate (merket ”ned” for underside)	1		
15	Hengsler ferdig montert	2		
	Tilbehør: (Se pakkseddel 17-29): Skruer, vingeskrue m/skiver til topplukeholder, 5 hengekroker 3 stk røykeklosser og kermaisk flis.			
	Pakke med røykutvikler	1		Ved bestilling av komplett røykeri